MANUAL DO USUÁRIO

FRAGMENTADORA EM PARTÍCULAS MODELO FC-7150C

ELGIN

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 1 4/26/12 3:44 PM

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 2 4/26/12 3:44 PM

MANUAL DO USUÁRIO / ÍNDICE

Fragmentadora em Partículas Modelo FC-7150C

1	**Instruções de Operação**	04
1.1	Instruções de Segurança/Alertas	05
1.2	Instalção	07
1.3	Operação	08

1 Instruções de Operação

Antes de utilizar, por favor, leia todas as instruções.

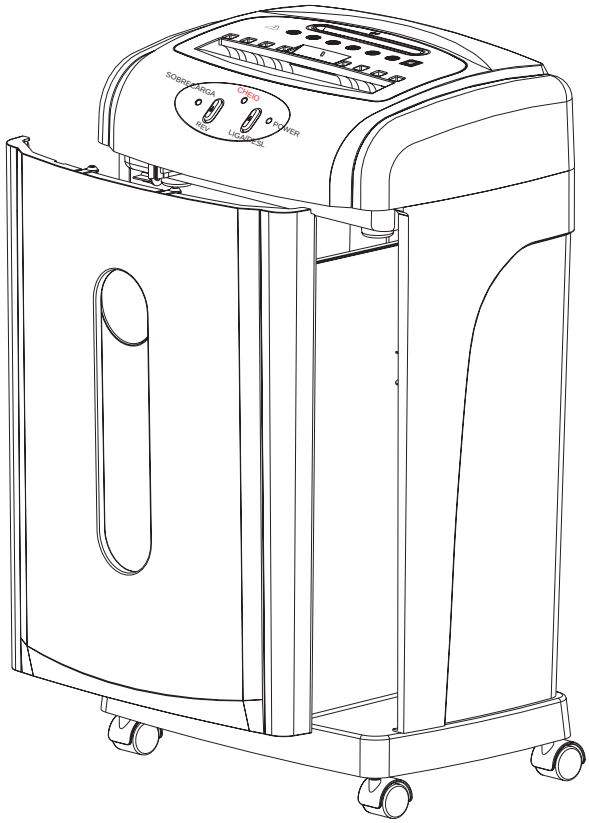

Especificações:

Largura da entrada:	225mm
Tamanho do fragmento:	3,9x44mm
Capacidade de fragmentar:	Papel:15 folhas (75g/m²) | CD / DVD /CARTÃO DE CRÉDITO:1pc
Velocidade de Fragmentação**:	8.5FPM(2.6M/Min)
Tamanho do Cesto:	28 Litros
Tensão:	110V/60Hz ou 220V/60Hz *

*Verifique a tensão de sua fragmentadora antes de ligar na tomada, a mesma se encontra marcada na caixa.
**Até.

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 4 4/26/12 3:44 PM

1.1 Instruções de Segurança/Alertas

A sua segurança e a segurança dos outros é importante para nós. Por favor, siga todas as instruções e alertas descritas neste manual, no produto e na embalagem. Recomenda-se a leitura deste manual por completo antes de operar a fragmentadora.

1. Mantenha crianças e animais longe da fragmentadora. Risco de ferimentos graves.

2. Leia todas as instruções antes de usar. Guarde este manual para consultas futuras.

3. Sempre siga todas as informações e alertas contidas neste manual, na fragmentadora e na embalagem.

4. Nunca coloque a mão ou os dedos dentro das entradas de corte de papel ou CD. Mantenha objetos pessoais ou objetos soltos como jóias, cabelo, colares etc longe da entrada de corte. Ferimentos graves podem ocorrer.

5. Esta fragmentadora é projetada para cortar papel, CD/DVD, cartão de crédito e grampos somente. Não fragmente clips de papel e outros materiais duros. Fazendo isso, o sistema de corte será danificado. Não fragmente rótulos, plásticos, adesivos e outros materiais moles ou colantes, pois eles enroscam nas facas de corte, diminuindo sua eficiência.

6. Não fragmente papel em grandes escalas ou quantidades industriais. Não ultrapasse o limite de 15 folhas (75g/m²) de papel por vez. Não a utilize de forma contínua, ou seja, sem intervalos entre um grupo folha e outro. Não a utilize por períodos longos. Recomendamos o ciclo de 5 minutos ligado e 50 minutos em repouso. Isso aumentará a vida-útil da sua fragmentadora.

7. Nunca posicione a fragmentadora próxima de aquecedores, umidade ou lugares molhados.

8. Sempre desligue e desconecte a fragmentadora da tomada para movê-la, limpá-la ou qualquer outra operação diferente do comum.

9. A fragmentadora pode ser limpa com um pano macio e úmido. Não use solventes, detergentes ou qualquer outra substância química. Desligue a fragmentadora da tomada antes de limpar.

10. De forma nenhuma altere ou desfigure a fragmentadora ou seu gabinete. Isso pode causar sérios danos ou ferimentos além de comprometer a garantia.

11. Nunca remova etiquetas ou escritas de alerta na fragmentadora.

12. Consulte a tensão da fragmentadora antes de ligá-la na tomada, a mesma se encontra na caixa.

13. Não coloque ou apoie objetos em cima do fio de energia. Não deixe a fragmentadora em lugares onde pessoas possam passar sobre o fio de energia.

14. Se uma extensão for utilizada, certifique-se de que ela suporte o consumo de energia da fragmentadora.

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 5 4/26/12 3:44 PM

15. A tomada deve ficar próxima da fragmentadora.

16. O fio de energia serve como um meio de desligar todas as funções da fragmentadora. Tenha certeza de que este cabo de força esteja acessível sempre. O fio de energia não pode ser substituído. Caso ele esteja danificado, descarte a fragmentadora ou entre em contato com a assistência técnica especializada.

17. Não tente realizar serviços de manutenção como abrir ou remover peças do produto. Há risco de choque e ferimentos graves. Além do mais, isto compromete a garantia. Em caso problemas técnicos entre em contato com o fabricante

18. Utilize apenas lubrificantes e produtos de limpeza desenvolvidos para fragmentadoras e afins. Não utilize produtos de limpeza domésticos, lubrificantes ou álcool na fragmentadora ou próximo dela. Não utilize aerosóis ou outros produtos inflamáveis, alguns produtos podem pegar fogo ou causar ferimentos.

19. Nunca utilize nenhum tipo de ar comprimido ou aspiradores para limpar a fragmentadora, o cesto e a entrada de corte. Existe o risco de ferimentos. Jamais utilize produtos inflamáveis.

20. Esvazie o cesto com freqüência para uma operação livre de problemas.

21. O cesto não deve ficar inclinado mais que 10º graus. **A fragmentadora possui trava de segurança que não permitirá seu funcionamento caso o cesto não esteja encaixado corretamente. Utilize sempre o cesto fornecido.**

Recomenda-se não utilizar a fragmentadora por mais de 5 minutos contínuos.

Não utilize solventes, detergentes ou qualquer outro tipo de agente químico para limpar o produto.

Somente fragmente papel, CD/DVD, cartão de crédito e grampos.

Não ultrapasse o limite de folhas (15 folhas de 75g/m²).

Evite tocar na entrada de papel com as mãos. Nunca insira a mão, os dedos ou objetos não correspondentes à sua função.

Sempre desligue da tomada a fragmentadora antes de remover o excesso de papel nas láminas ou qualquer outra ação diferente do comum. Quando não estiver utilizando a fragmentadora, sempre desligue-a da tomada e tenha certeza de que o botão de liga esteja na posição de desligado, assim você evitará possíveis acidentes.

Não utilize a fragmentadora se o fio de energia estiver danificado.

Não use ar comprimido, qualquer tipo de spray ou líquidos dentro da fragmentadora. Fazer isso pode ser perigoso. Isso pode comprometer a lubrificação das lâminas ou causar acidentes.

Este produto não foi projetado para que criança o utilize, não é um brinquedo. Por isso, mantenha crianças e animais longe da fragmentadora.

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 6 4/26/12 3:44 PM

Evite que cabelo chegue perto da entrada de papel, mantenha a face longe da entrada.

Mantenha produtos do tipo aerosol longe da fragmentadora. Também não utilize produtos inflamáveis para limpar o produto. Estes mesmos devem ser mantidos distantes.

Evite que roupas cheguem perto da entrada de papel. Mantenha objetos pessoais ou soltos como jóias, gravatas, colares, distantes da fragmentadora.

1.2 Instalação

1. Ligue a fragmentadora na tomada verificando corretamente a sua tensão*. Ao pressionar o botão de LIGA/DESL, uma luz verde acenderá indicando que está pronta (POWER) para o uso.

2. Aperte o botão de LIGA/DESL para acionar o modo de fragmentação automático.

3. Se a fragmentadora ultrapassar o limite de tempo recomendado de uso, irá desligar automaticamente. Acenderá uma luz vermelha indicando "SOBRECARGA", pois a fragmentadora tem uma proteção contra aquecimento. Assim que a luz se apagar ela voltará a funcionar normalmente.

4. Se acender uma luz amarela, quer dizer "CHEIO", ou seja, o cesto está completo e precisa ser esvaziado.

ATENÇÃO: O botão de LIGA/DESL tem que estar desligado antes de ligar a fragmentadora na tomada.
*Verifique a tensão da fragmentadora que está indicada na caixa.

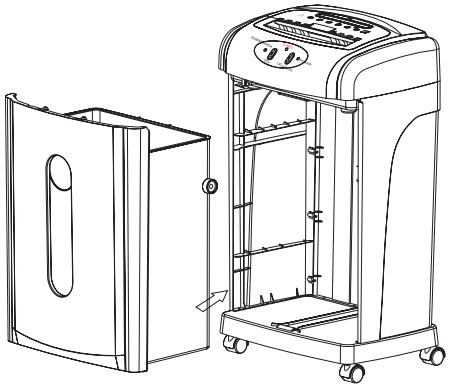

FIG. A

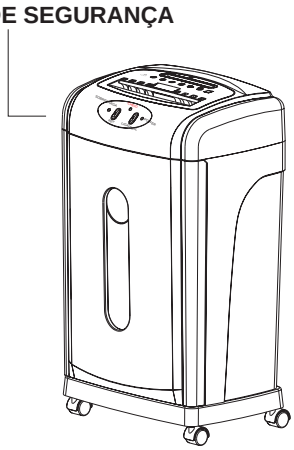

FIG. B

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 7 4/26/12 3:44 PM

1.3 Operação

1. Prepare os papéis ou CD's e cartões removendo qualquer tipo de adesivo ou materiais estranhos para que não danifique o produto.

2. Cada ciclo suporta:

Papel:	15 Folhas(75g/m²) no máximo;
Cartão de crédito:	1 Pc. Máximo;
CD'S/DVD'S:	1 Pc. Máximo.

3. Aperte o botão LIGA/ DESL ou REV para:

LIGA/DESL: Ativa a auto fragmentação, ou seja, neste modo é só colocar o papel na entrada que ela fragmenta e para sozinha assim que terminar o serviço.

REV: Este botão de reverso serve para que a lâminas girem em sentido contrário caso algo emperre nelas.

Sempre desligue a fragmentadora da tomada se for remover algum item manualmente.

4. Insira o material que deseja fragmentar na entrada específica.

5. O cesto facilita na hora de eliminar os fragmentos contidos no mesmo. (Fig. A). Para limpeza do cesto, retire-o para limpar os fragmentos (FIG. A)

Informarções importantes.

1. Caso o papel seja mais largo do que a entrada de corte, o mesmo poderá ser dobrado, porém fará com que a gramatura aumente podendo exceder o limite das 15 folhas(75g/m²).

2. Se o cesto for removido ou estiver mal encaixado, a fragmentadora não funcionará.

3. Se o cesto não fizer contato completo com a trava de segurança, também não funcionará.

4. Se a fragmentadora esquentar, ela acionará o sistema de proteção e desligará automaticamente para evitar possíveis danos no produto e aumentar sua vida útil. Assim que a fragmentadora esfriar, volta a funcionar normalmente.

5. Se o cesto ficar cheio, a luz amarela irá acender. Desligue o aparelho e jogue fora os fragmentos do cesto.

6. Se a fragmentadora emperrar, aperte REV para voltar o papel. Depois reduza a quantidade de papel para que ela possa trabalhar sem emperrar novamente.

7. Não fragmente adesivos ou algo com colas. Isso pode violar a garantia e também danificar o produto.

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 8 4/26/12 3:44 PM

Problemas e soluções.

Anomalia	Causa	Solução
Após fragmentar uma determinada quantidade de folhas o produto desliga.	O produto possui uma proteção contra aquecimento. Isso faz com que a fragmentadora desligue automaticamente para evitar possíveis danos.	Aguarde certo tempo, ou espere que a luz de SOBRECARGA apague. Após isso, ela voltará a funcionar normalmente.
A entrada de papéis está normal bem como a rotação positiva, mas ainda existem alguns pedaços de fragmento pendurados na saída de papel.	Os papéis podem estar presos nas lâminas.	Aperte o botão REV. Se necessário, desligue-a da tomada antes e limpe os fragmentos na saída de papel da máquina.
Existe papel na entrada, mas a máquina não funciona.	O produto possui sensor óptico.	Sempre introduza o papel pelo centro (localização do sensor), assim o sensor sempre será ativado. Objetos translúcidos podem não ativar o sensor.
O papel esta atolado e a máquina parou de funcionar.	1. O número de papéis introduzidos é maior que a especificação indicada. 2. Os rotores travados fazem com que o motor sobreaqueça e então a proteção contra superaquecimento é ativada.	1. Aperte o botão REV e retire o papel. 2. Desligue a máquina e deixe-a descansar por um tempo.
A máquina para de funcionar enquanto fragmenta.	O papel saiu do foco do sensor óptico.	1. Aperte o botão REV. 2. Introduza outra folha na área do sensor para que continue a funcionar.
A fragmentadora não liga.	Existe um sensor de presença de cesto.	Encaixe bem o cesto no produto. Assim que a luz verde de POWER acender ela funcionará.
A fragmentadora não desliza bem no chão.	Suas rodas têm travas para que a fragmentadora não se mova.	Verifique se as travas não estão acionadas. Assim a fragmentadora pode se mover livremente.

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 9 4/26/12 3:44 PM

Anotações

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 10 4/26/12 3:44 PM

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 11 4/26/12 3:44 PM

ELGIN

0800 70 35446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br sac@elginsp.com.br

Manual_Elgin_Fragmentadora.indd 12 4/26/12 3:44 PM